




PROGRAMACION VDP

Después de haber encendido el VDP se programa una contraseña al VTH y el VTO.

1. Una vez ya los dos dispositivos inicializados se verifica el Room No y el rango de red del VTH.




2. Luego verificamos que el "VTH Config" este como MASTER y que el Room No coincidan entre si. (Que sean los mismos números)

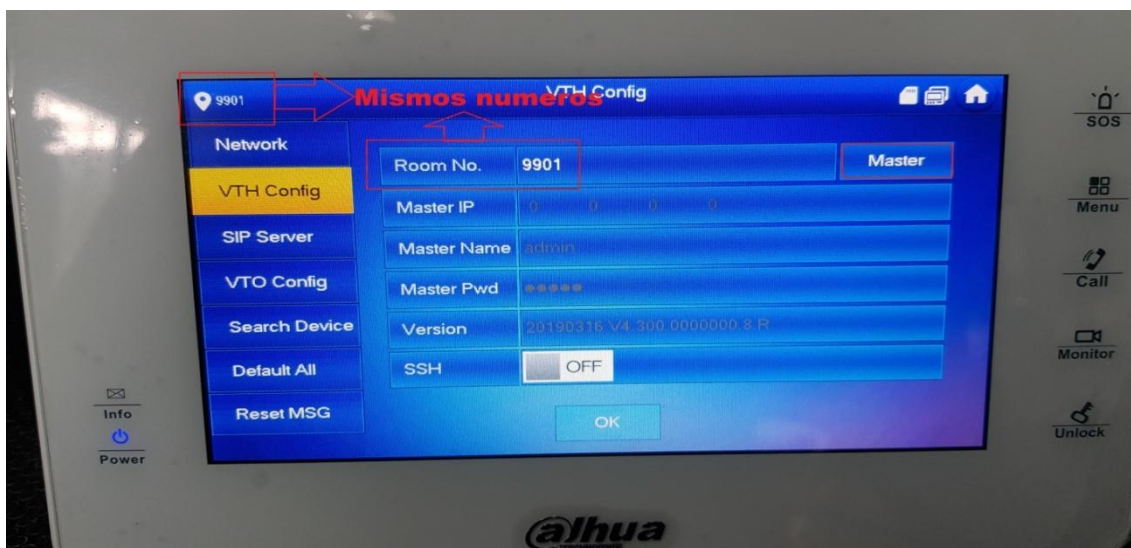



3. Después nos vamos a la parte de “SIP Server” y se hacen 4 pasos:

- En el Server IP se coloca la IP del VTO
- En el User name se coloca el usuario del VTO
- En el Login Pwd se coloca la contraseña del VTO
- Verificar que el Enable Status este “ON”

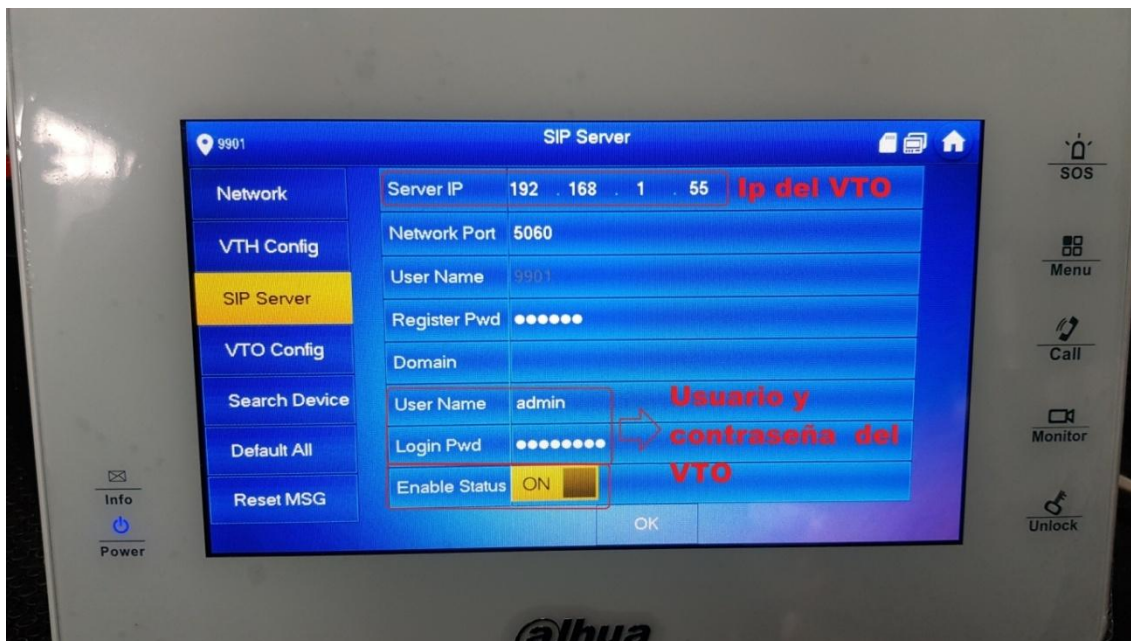


4. A continuación en el VTO Config se verifica que este la IP, el usuario y la contraseña del VTO y con el Enable Status en ON.






5. Una vez hecho eso se hace un enlace de red punto a punto entre el VTO y la laptop para poder ingresar a la parte de configuración del VTO.

En la parte de configuración se verifica que el “Villa Call No” Sea el Room No del VTH

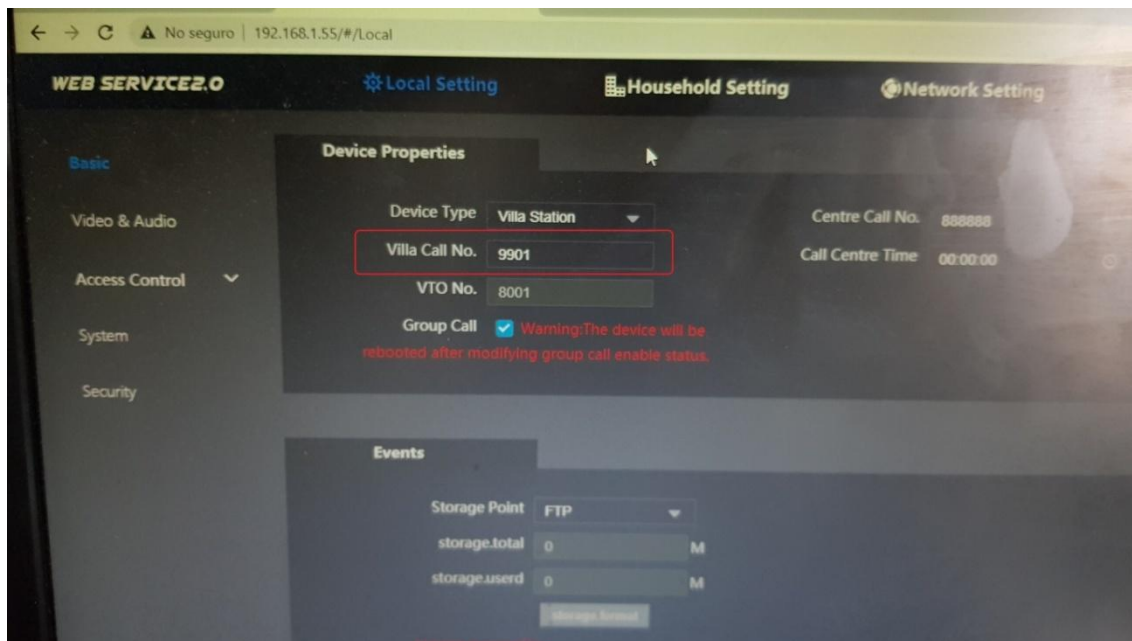


6. Nos vamos Household Setting en la parte del “Room No. Management” eliminamos todo lo que haya con Clear y agregamos el Room No del VTH en “Add”

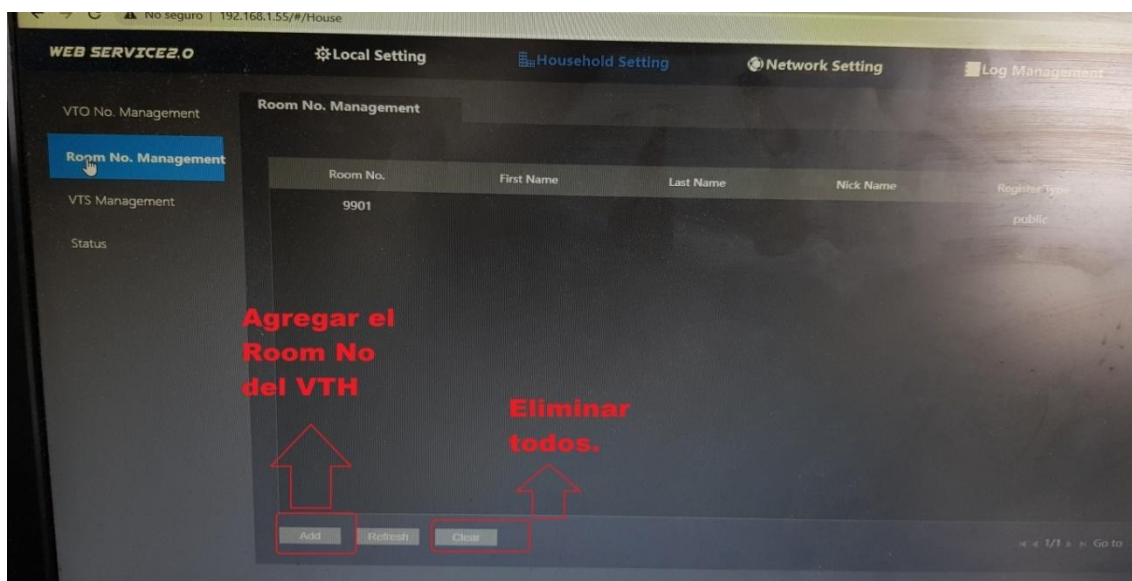



7. Nos dirigimos a la parte de Status y verificamos que los 2 Room No que aparezcan aparezcan online ya que uno es del VTO y el otro es del VTH

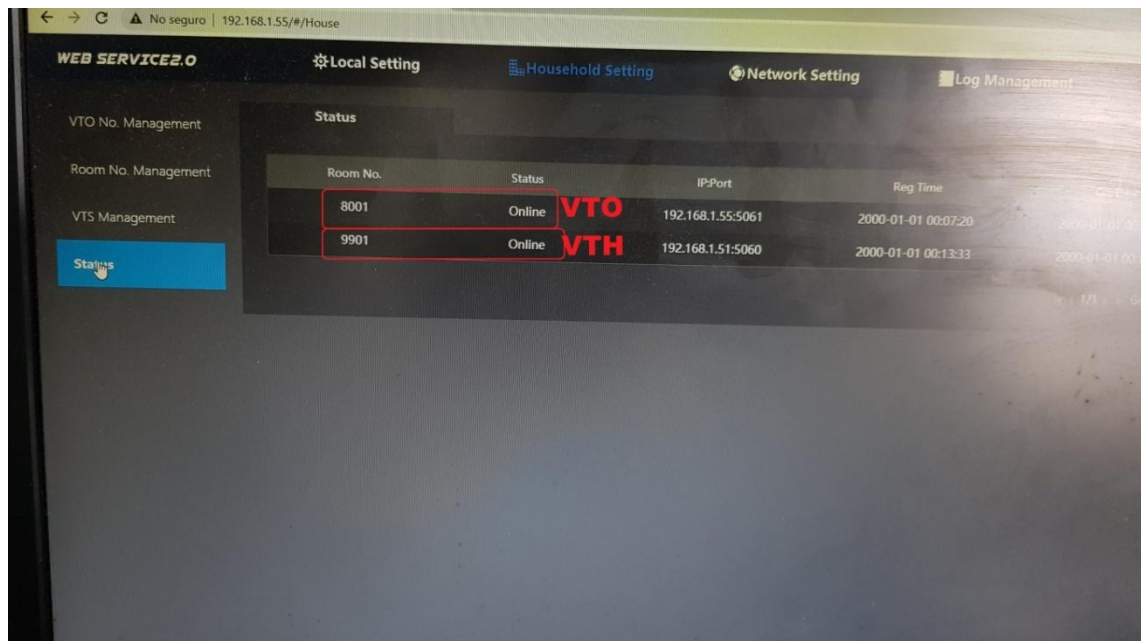

8. Por último en el Network Setting nos vamos a la parte del SIP Server deshabilitamos el check de enable y modificamos la IP Addr ponemos la ip del VTO y en los últimos 2 cuadritos que dice SIP Server Username y SIP Server Password asignamos el usuario y la contraseña del VTO y nuevamente habilitamos el check de enable y le damos save.

